

水道用玉押器対応型 急速空気弁

φ75~φ200

DT型



φ150 10K

玉押器を操作する際は、補修弁を閉じ、ボールバルブを開いて空気弁の内圧除去を必ず行って下さい！

玉 押 器




φ75玉押器対応急速空気弁

φ75x100H 補修弁

玉押器設置状態



外径寸法例

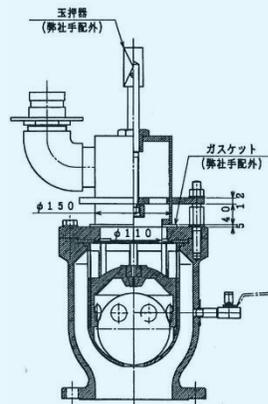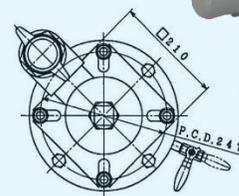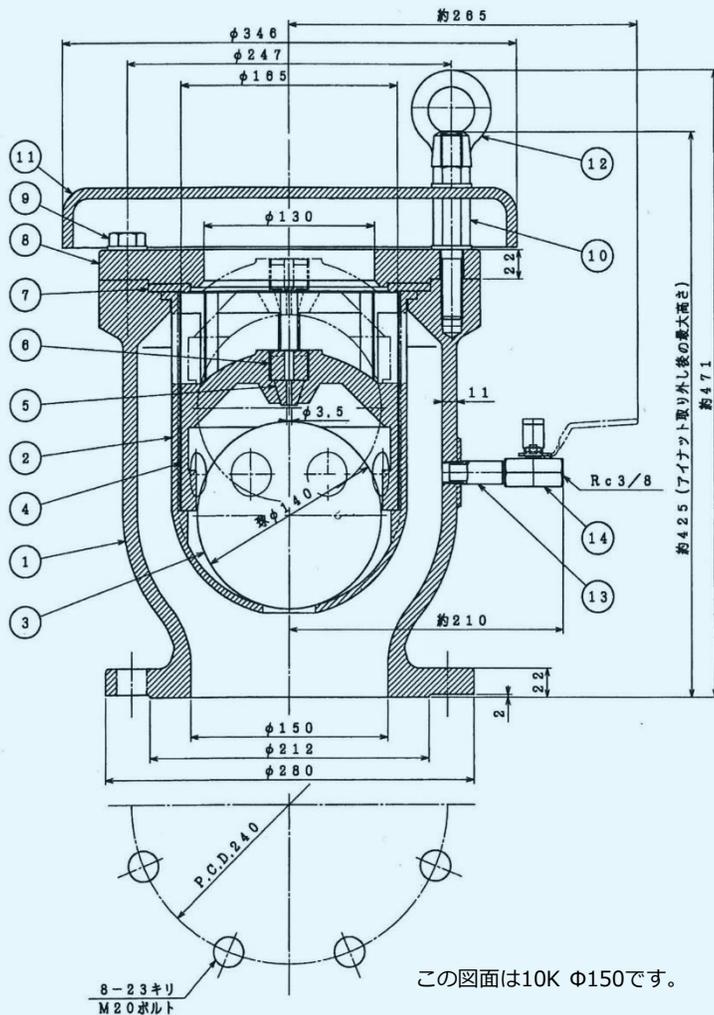

玉押器取付参考図

品番	部 品 名	材 料	個 数
14	ボ ー ル バ ル ブ	SUS 316製	1
13	両 ネ ジ ニ ッ プ ル	SUS 304	1
12	ア イ ナ ッ ト	SUS 304	2
11	カ バ	FCD450-10	1
10	特殊ボルト・ナット・座金	SUS 304	4式
9	六角ボルト・座金	SUS 304	4式
8	ふ た	FCD450-10	1
7	大 空 気 孔 弁 座	S B R	1
6	ね じ こ ま	合成樹脂	1
5	小 空 気 孔 弁 座	S B R	1
4	遊 動 弁 体	合成樹脂	1
3	フ ロ ー ト 弁 体	発泡球状ポリ	1
2	フ ロ ー ト 弁 体 案 内	GAC 406	1
1	弁 箱	FCD450-10	1

8-23キリ
M20ボルト

この図面は10K φ150です。