


- 1 配管に対する弁の取付方向により、フランジのボルト穴の振分基準が異なるサイズがありますので指示願います。(φ150、φ300、φ350の場合)
- 2 弁を設置後、位置決めボルトを緩めて操作軸を適当な位置まで回転させ、ボルトを十分に締付けて固定し弁を操作して下さい。

操作部構造図

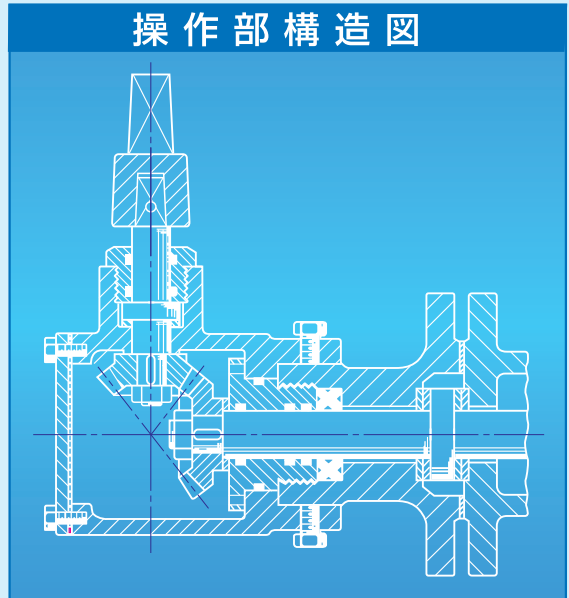

寸法表

単位:mm

呼びD	H ₁	H ₂	h	L
75	378	455	260	240
100	447	520	260	250
150	575	650	290	280
200	672	750	290	300
250	803	880	300	380
300	896	975	300	400
350	985	1075	340	430
400	1120	1210	340	470

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、バルブ添付のしおり「安全上のご注意」をお読みの上、安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。

CHIYODA KOGYO CO.,LTD
千代田工業株式会社

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703

問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本工業規格表示許可工場 第568049号 ■日本水道協会検査工場 第R-28号