


ソーラー発電機器です。日当たりのよい場所でないと十分な性能が出せません。

製品イメージ

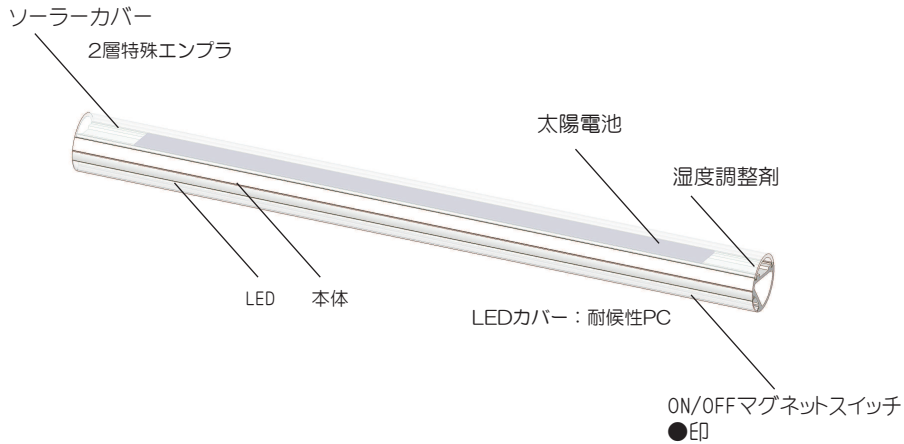

設置時に付属のマグネットスイッチのONの面を上にして本体の●付近に接触してください。暗い場所で確認すると点灯します。強制消灯モードにする場合はマグネットOFF面を上にして接触します。（出荷時は消灯モードです。）

長期保管する場合や強制的に消灯する場合はマグネットのOFF面を上にして本体に接触させて消灯モードにしてください。モード設定後はマグネットは保管してください。※ON/OFFモード関係なくソーラーで充電します。

※長期間放電状態が続きますとバッテリーが過放電となり点灯しなくなります。

保守上のご注意

器具の掃除について

汚れを落とす場合は、乾いた布または中性洗剤を水にうすめてふき取ってください。

シンナーやベンジン等の揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで変質による破損や器具変色の原因となることがあります。

保証について

- この製品の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料で代替品の処置をさせていただきます。
- 修理に関する相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店様（工事店様）または下記連絡先までお問い合わせください。

●販売元

オプション

取付けブラケット

SBM-BRT50-40

本製品はLEDビームを防護柵、ガードパイプに取り付けるものです。

製品イメージ

SBM486に対応しています。



材質：アルミ鋳物

仕上げ：カチオン塗装（黒色）

直径42.7～48.6のパイプに取り付ける

ことができます。

φ42.7パイプに取り付ける場合は付属のゴムシートをブラケットに貼り付けて固定してください。



重量：410g

パイプへの取付け

ブラケットとビームを取付けます。

あらかじめ固定された状態であればこの作業は省きます。

M4皿ビスで固定します

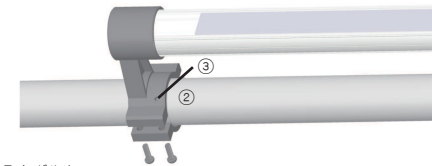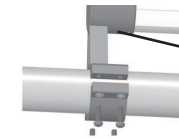

六角穴ボルト M6×4

① 取り付ける位置を決めてください

② M6六角穴ボルトで締め付けてください。

※必要に応じて盗難防止ネジなどを使用してください。

※③は必要に応じて施工してください。

③ 回り止めネジM3ドリルねじで固定