


水道用給水仕切弁の丸ハンドル開閉操作取扱説明書

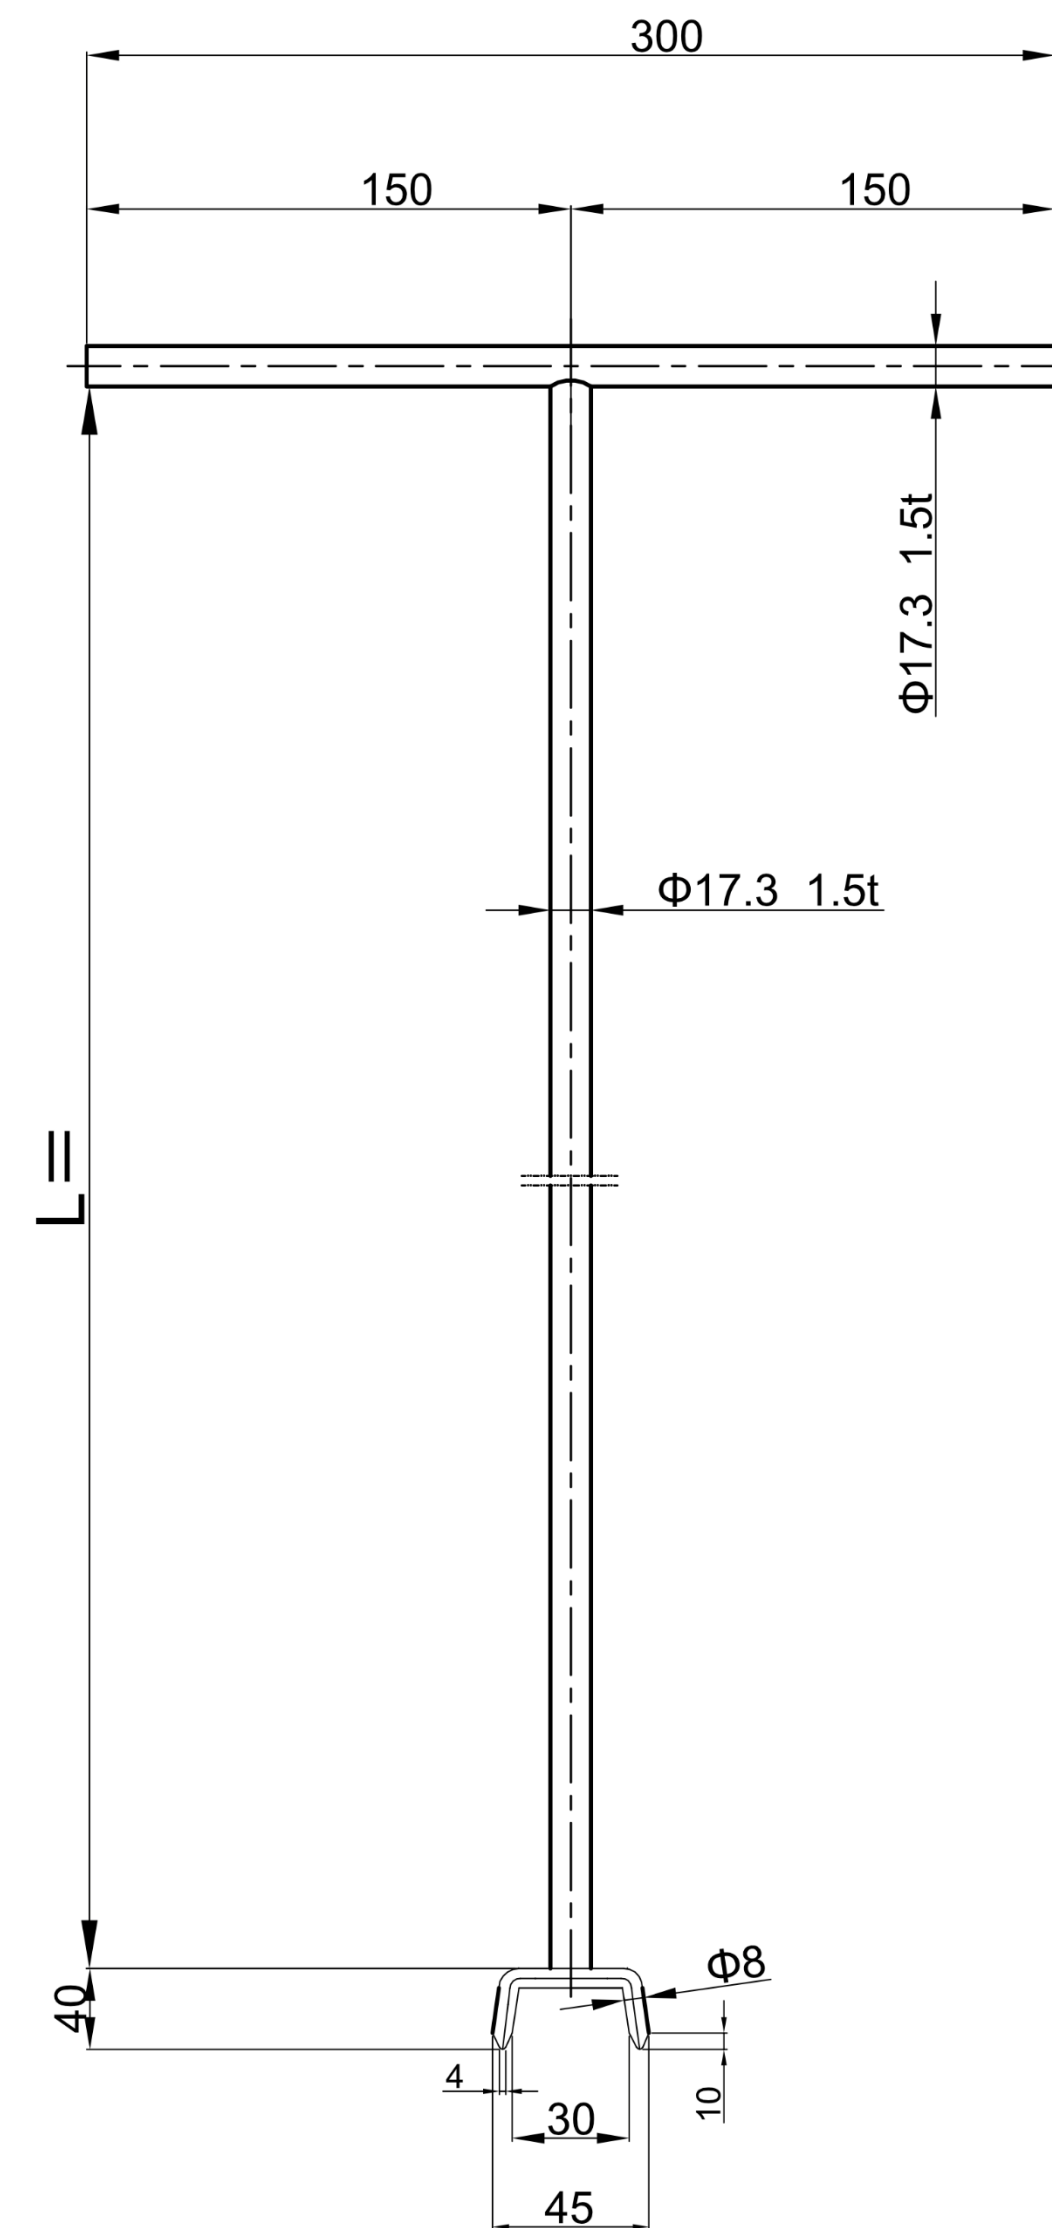

1. はじめに

この説明書は、水道用給水仕切弁の丸ハンドルを、U型のバルブキーを用いて開閉する際の操作手順を説明するものです。この操作は、専門知識を必要とする場合があります。ご不明な点がある場合は、千代田工業㈱にご相談ください。

2. 準備物

- U型のバルブキー
- 軍手など滑り止め手袋（任意）

3. 安全確認

- 周囲の安全確認:** 作業場所の周囲に、邪魔になるものが無いか確認し、安全な作業スペースを確保しましょう。

4. 操作手順

- ①**バルブキーの確認:** U型のバルブキーの先端が、丸ハンドルの溝や隙間にしっかりと入ることを確認します。
- ②**ハンドル位置の確認:** 丸ハンドルの開閉方向を確認します。通常、時計回りに回すと閉まり、反時計回りに回すと開きます。
- ③**バルブキーの挿入:** U型のバルブキーの先端を、丸ハンドルの溝や隙間にしっかりと差し込みます。
- ④**開閉操作:** キーハンドルを握り、ゆっくりと回します。無理な力を入れないように注意してください。
- ⑤**確認:** しっかりと開閉できているかを確認します。

5. 注意点

- バルブキーの破損:** U型のバルブキーが破損している場合は、新しいものと交換してください。
- 丸ハンドルの損傷:** 丸ハンドルに傷や変形がある場合は、専門業者に相談してください。
- 無理な力:** 無理な力を加えると、バルブキーや丸ハンドルを破損させる可能性があります。
- 滑り止め:** 滑りやすい場合は、軍手などを着用して作業してください。
- 定期的な点検:** 定期的に仕切弁の状態を確認し、異常が見られた場合は、早めに修理してください。

6. 最後に

この説明書は一般的な操作手順を説明したものです。ご使用の給水栓（仕切弁等）によっては、操作方法が異なる場合があります。必ず、取扱説明書をよく読んでから作業を行ってください。ご不明な点がある場合は、千代田工業㈱にご相談ください。



図（イメージ）
[図：U型のバルブキーを丸ハンドルに差し込み、回す様子]
※ 図はあくまでイメージです。実際の形状は製品によって異なります。



CHIYODA KOGYO CO.,LTD

千代田工業株式会社

<http://www.chiyoda-kogyokk.jp>
E-mail:chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703
問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367