

UNI ソーラーLEDライト 取付ガイド




 **CHIYODA KOGYO CO.,LTD**
千代田工業株式会社

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地
TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703
大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

災害に強い街づくりをサポートをします。

UNIソーラーLEDライト、3パターンの取付例をご紹介します。

① 防護柵などの上部の手すり「丸形」の取付方法

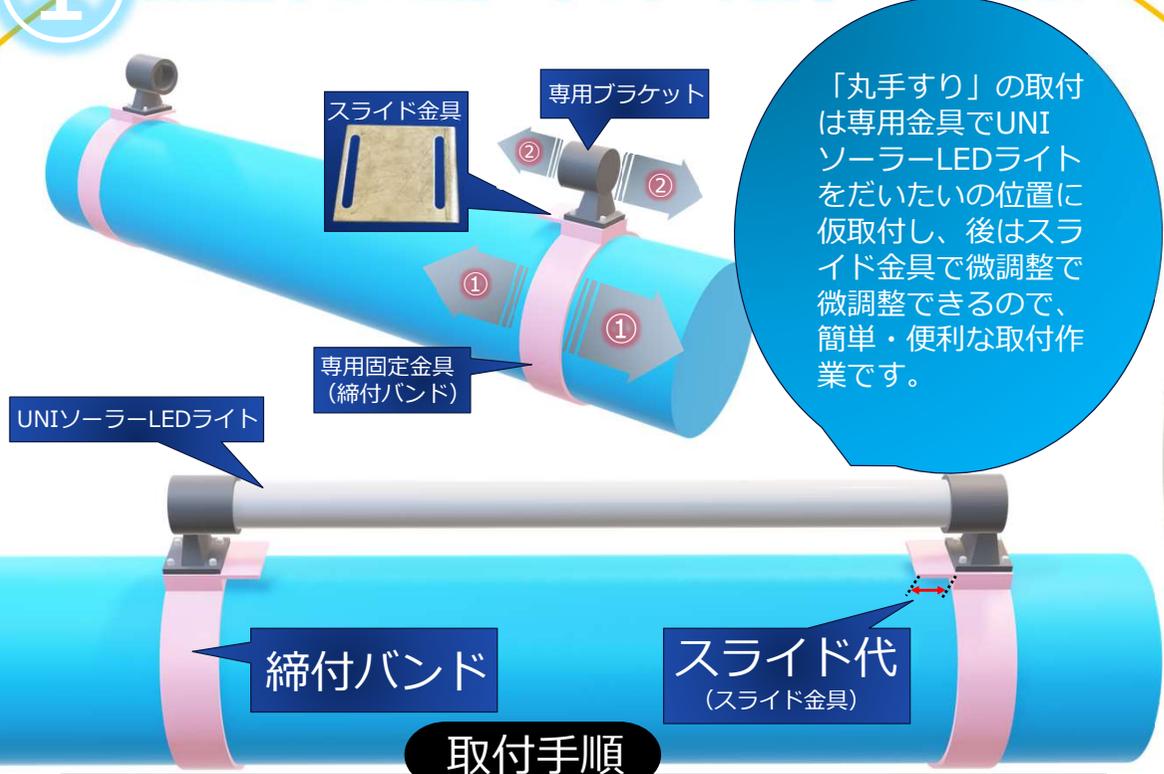


取付手順

- ① 専用固定金具の締付バンドを、おおよその位置に固定します。
- ② 専用ブラケットをスライドさせて微調整を行い取付ます。



② 防護柵などの上部の手すり「四角形」の取付方法。

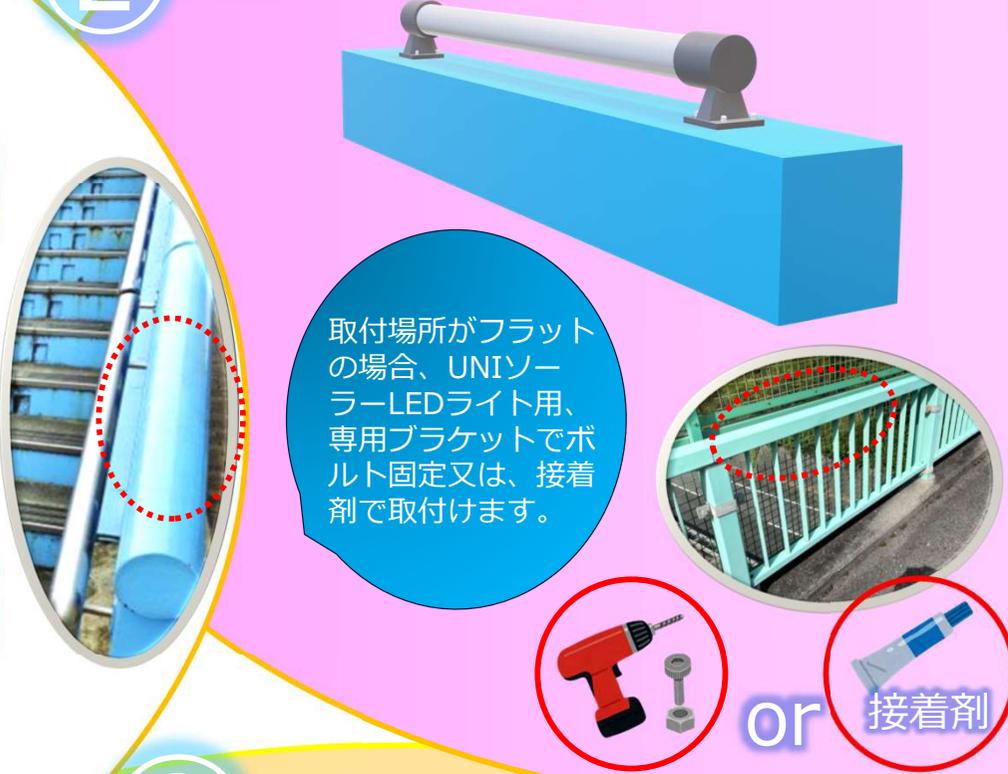

③ 縦格子の取付方法。

格子への取付は格子用専用金具を格子に挟み込むように取付て、付属のスライド金具で微調整を行い、ボルトナット等を締め付ければ取付完了です。

